




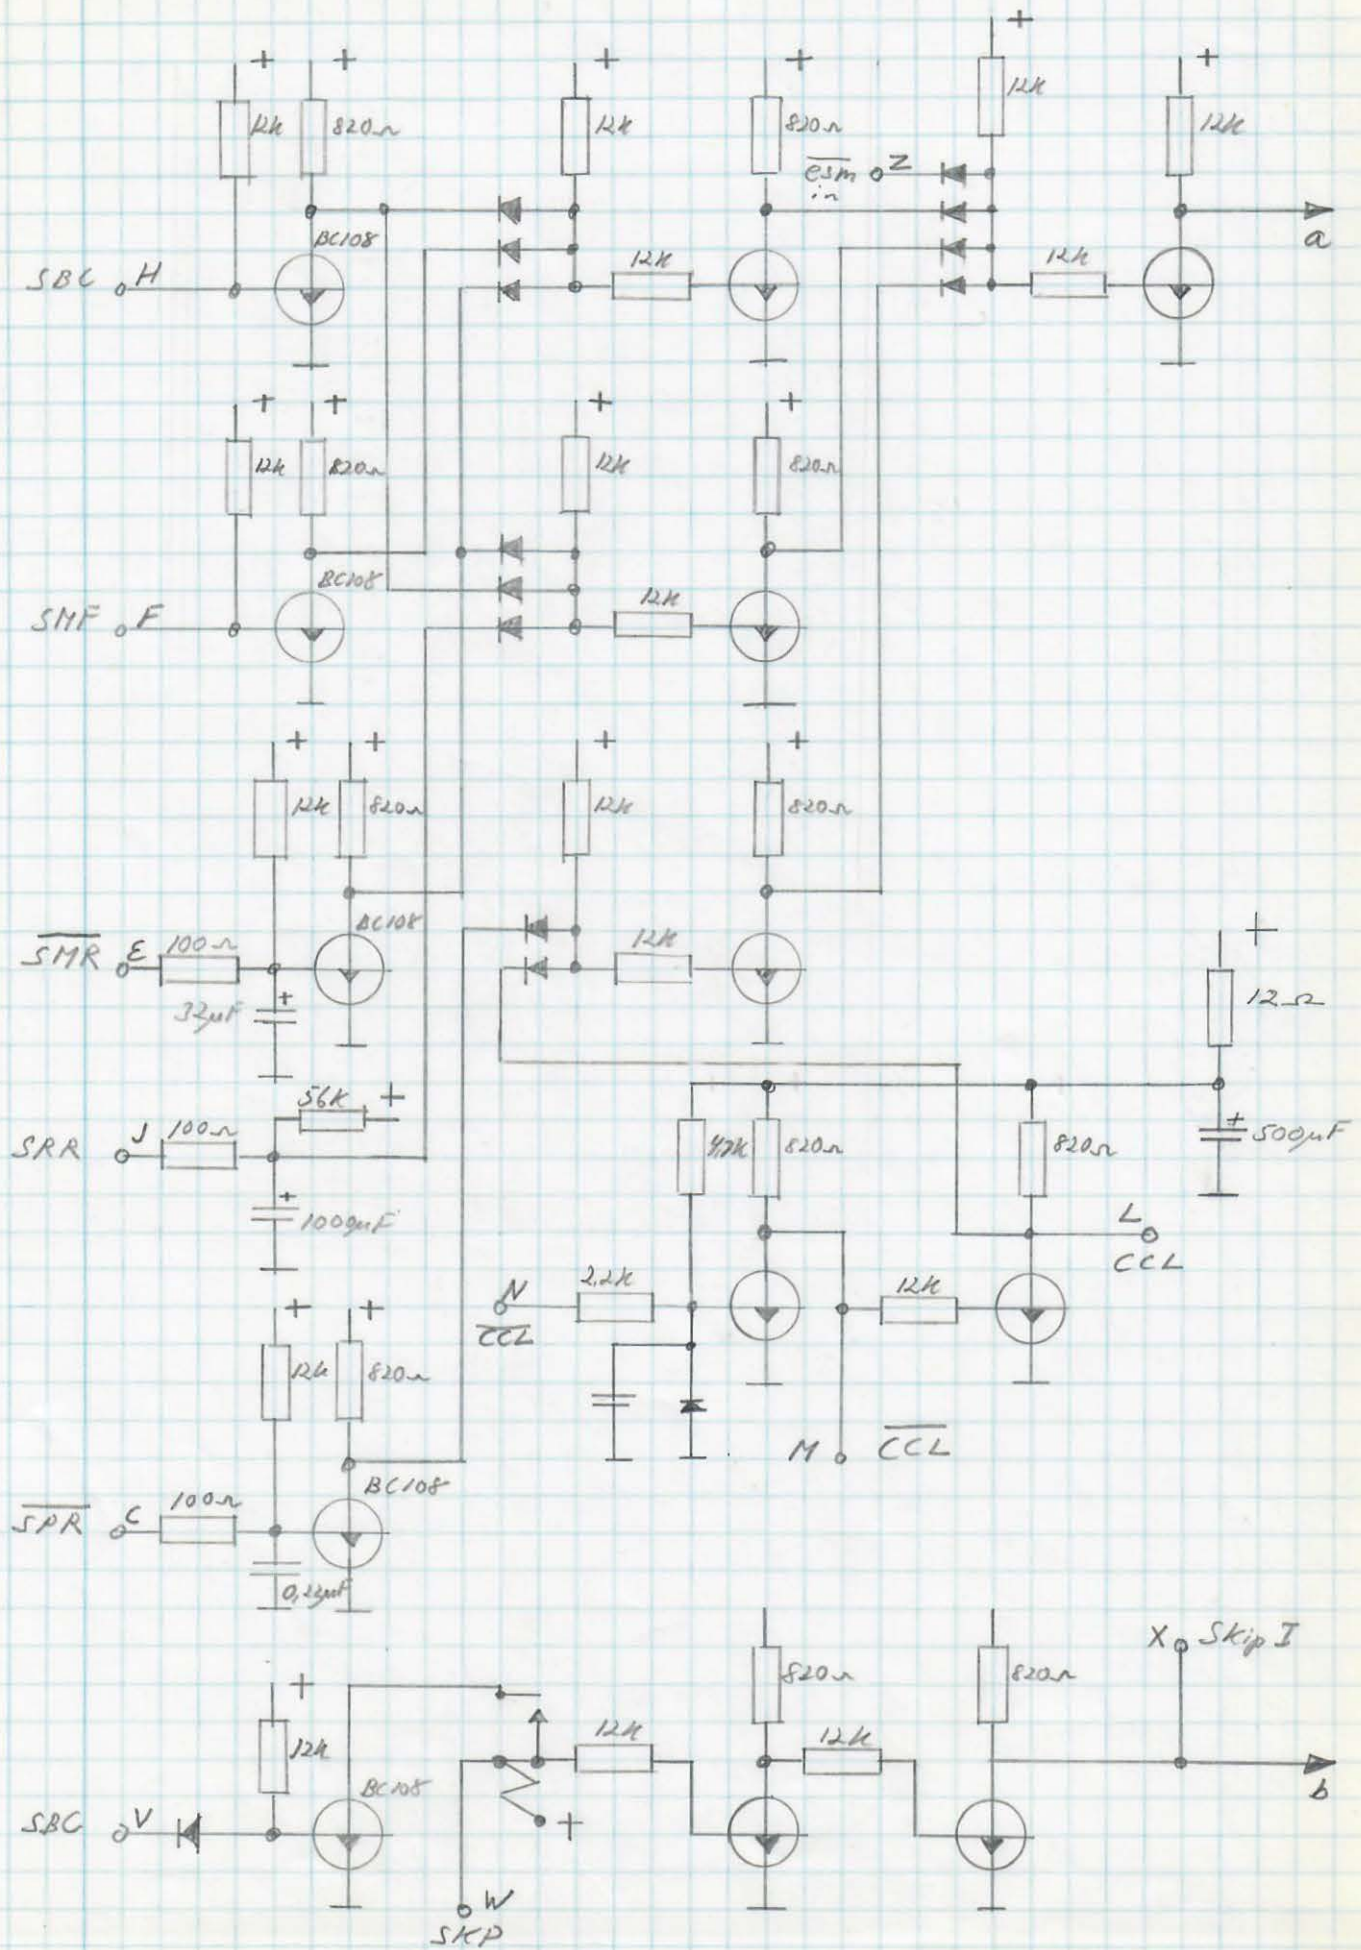

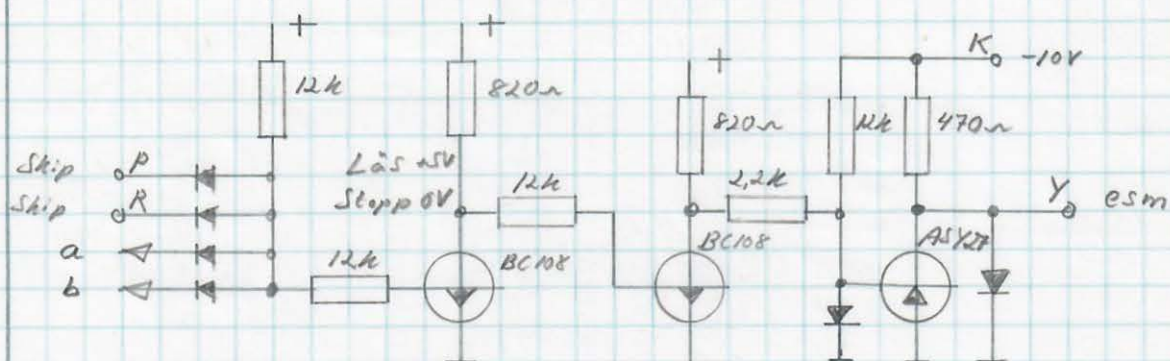

SBL Sluter mot jord i col 81.
 SMF Sluter mot jord i läge MAN.
SMR Sluter mot jord vid REG.
 SRR Slutes mot jord med kort i läsläge.
SPR Sluter mot jord när tandhjulen
 lyfter i col 81-86.
 SKP Sluter mot jord vid SKIP.
 esm 0 volt läsaren läser
 -4V stopp

Stift	Färg	Till	Använd				
A			+5V				
B			GND				
C	orange	A13	<u>SPR</u>				
D	l. röd	601	Reset				
E	m. grön	A31	<u>SMR</u>				
F	svart	A30	SMF				
H	lila	A27	SBC				
J	l. röd	A2	SRR				
K	svart	2N	-10V				
L	brun	6	<u>CCL</u>				
M	brun	5	<u>CCL</u>				
N	brun	A23	<u>CCL</u> in				
P	—	—	Skip				
R	o. färg	1103	Skip				
S							
T							
U							
V	lila	10H	SBC				
W	svart	A20	SKP				
X	orange	5L	Skip I				
Y	vit	A25	CSM				
Z	gul	5	<u>CSM</u> in				


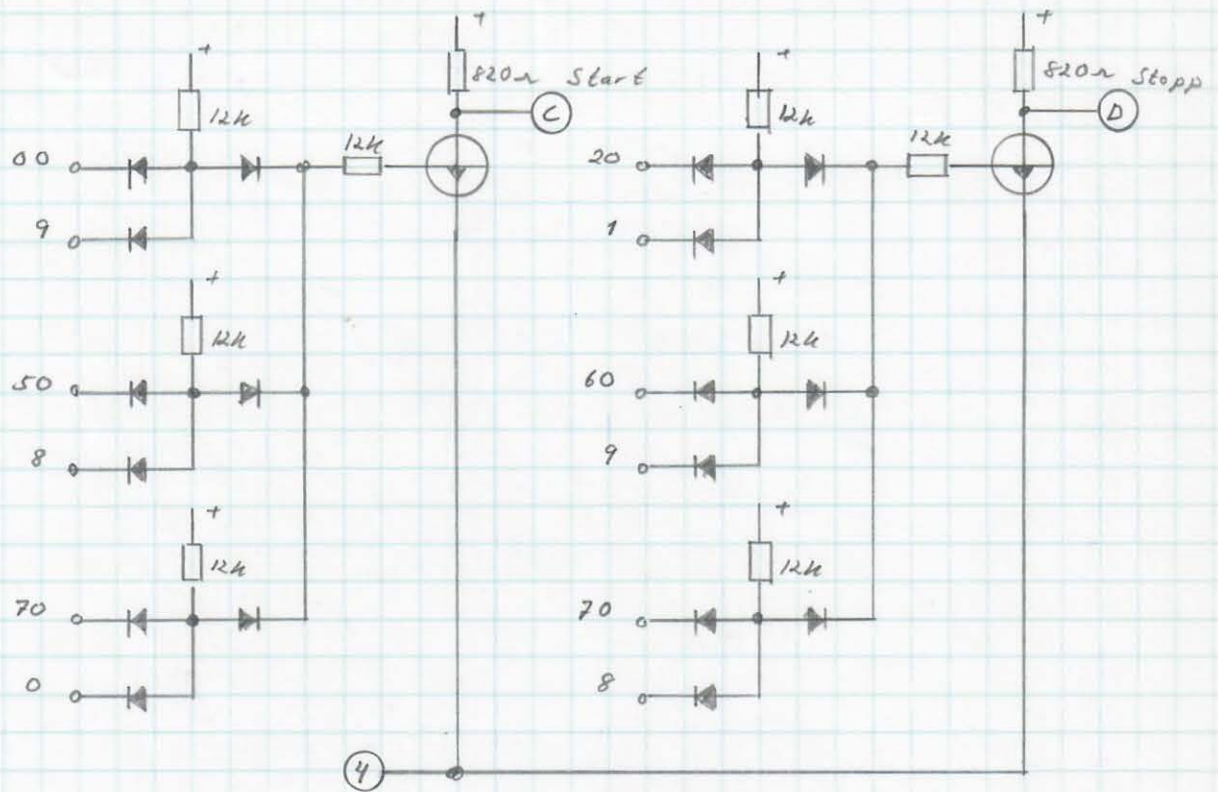


Et-program

Anlat, kg, kr

23/2-70

92

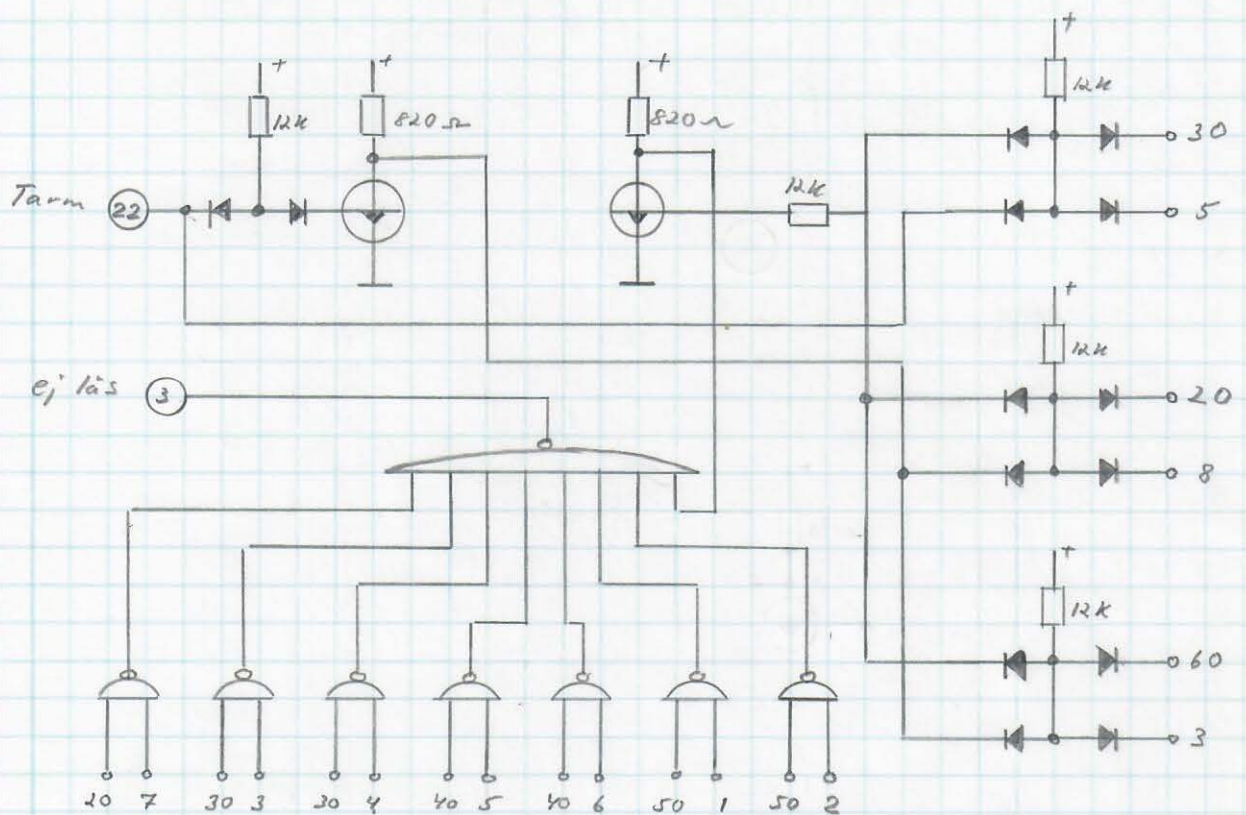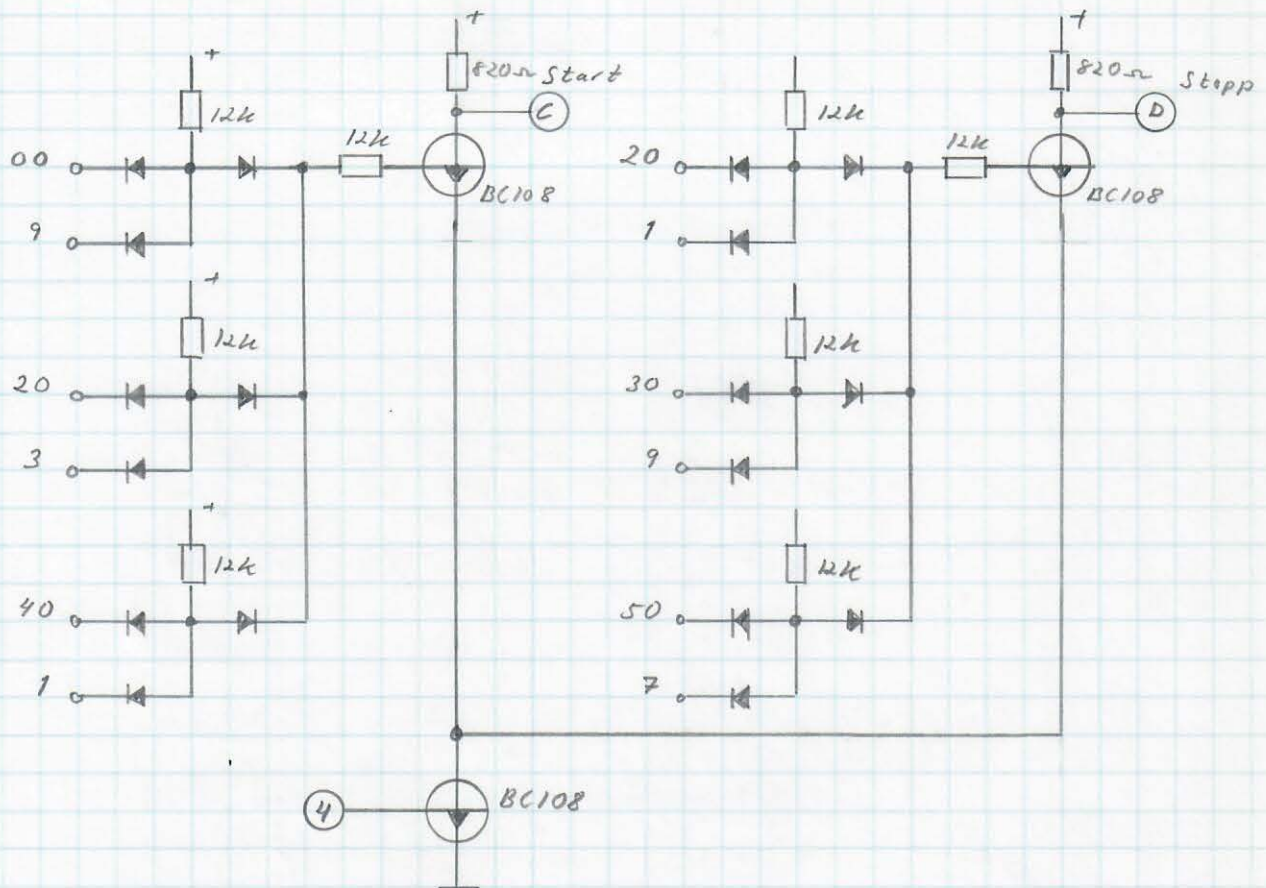

EL-program


Klassificering

23/2-70 47


El-program Antal Kg kr 11

Stift	Färg	Till	Använd	Stift	Färg	Till	Använd
A			+5V	1			
B			GND	2			
C	l. röd	16 K	Start	3	o/färg	10 R	Skip
D	m. grön	16 L	Stopp	4	m. grön o/färg	C 1204	Program
E	svart	6 15	0	5			
F	brun	6 16	1	6			
H	röd	6 05	2	7			
J	orange	6 19	3	8			
K	gul	6 18	4	9			
L	grön	6 17	5	10			
M	blå	6 09	6	11			
N	lila	6 20	7	12			
P	o/färg	6 14	8	13			
R	vit	6 21	9	14			
S	svart	6 10	00	15			
T	brun	6 08	10	16			
U	röd	6 02	20	17			
V	orange	6 13	30	18			
W	gul	6 11	40	19			
X	grön	6 09	50	20			
Y	blå	6 12	60	21			
Z	lila	6 03	70	22			


1-12

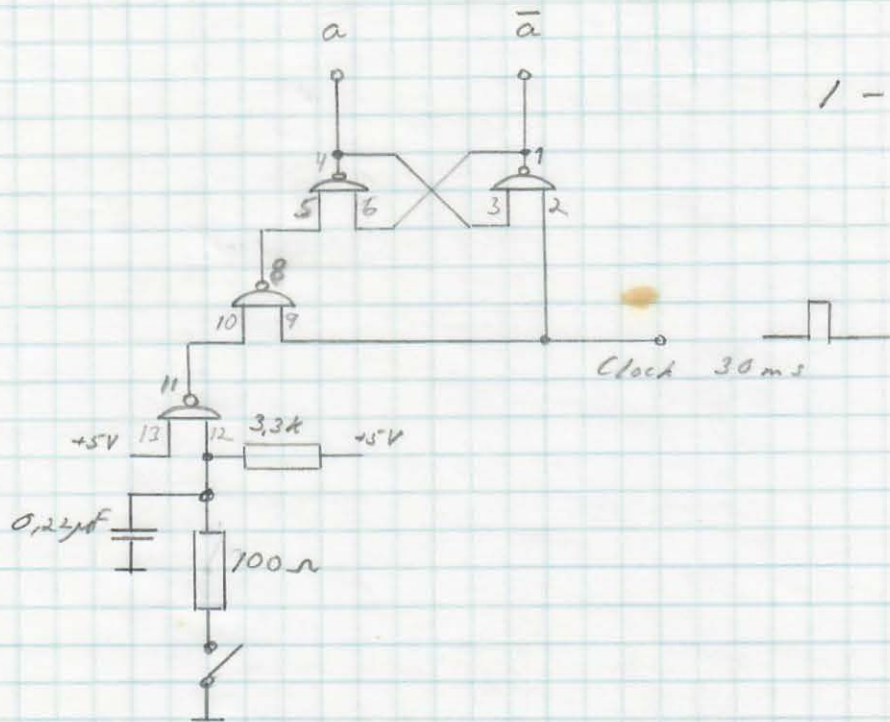


O-enhet

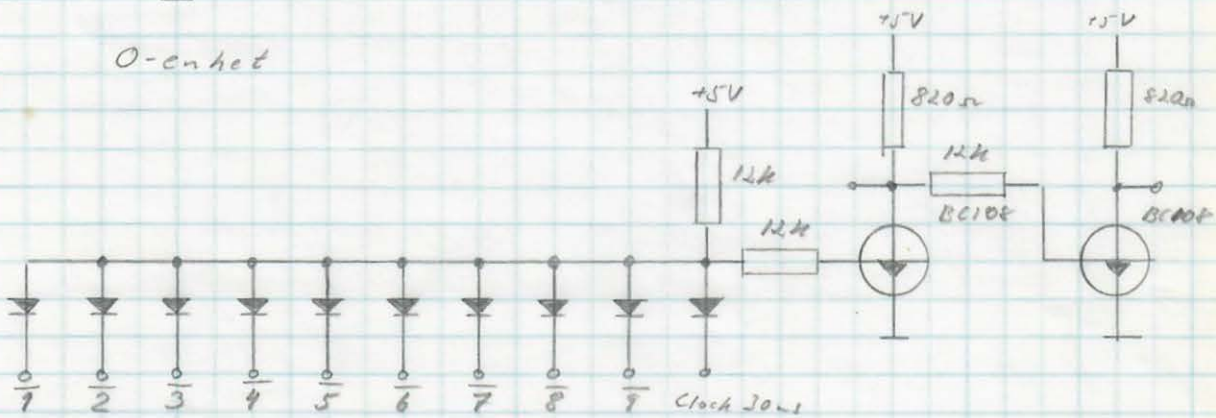

Ingångs förstärkare 0114A

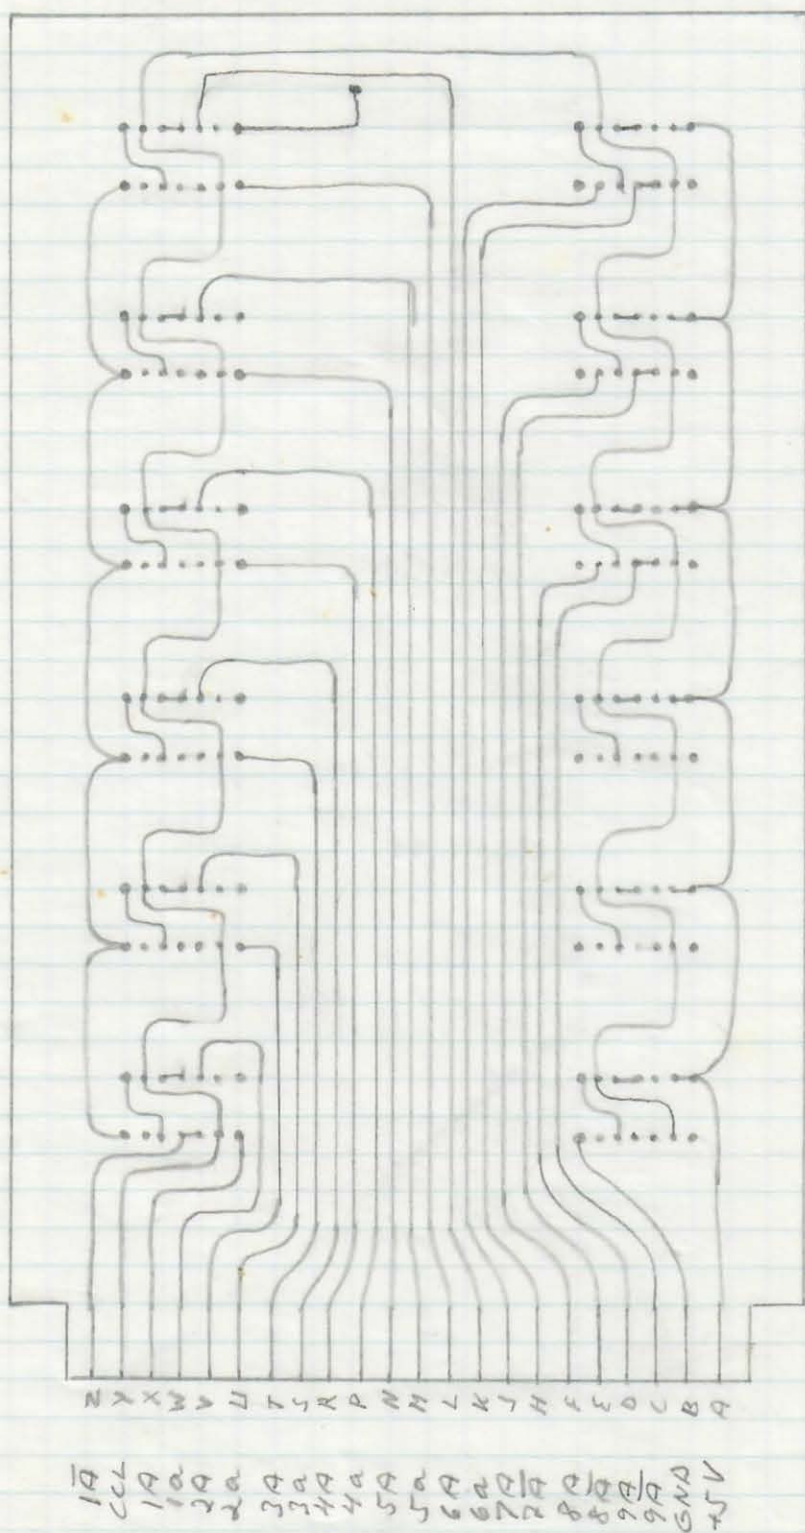

Ingångsförstärkare 0114B

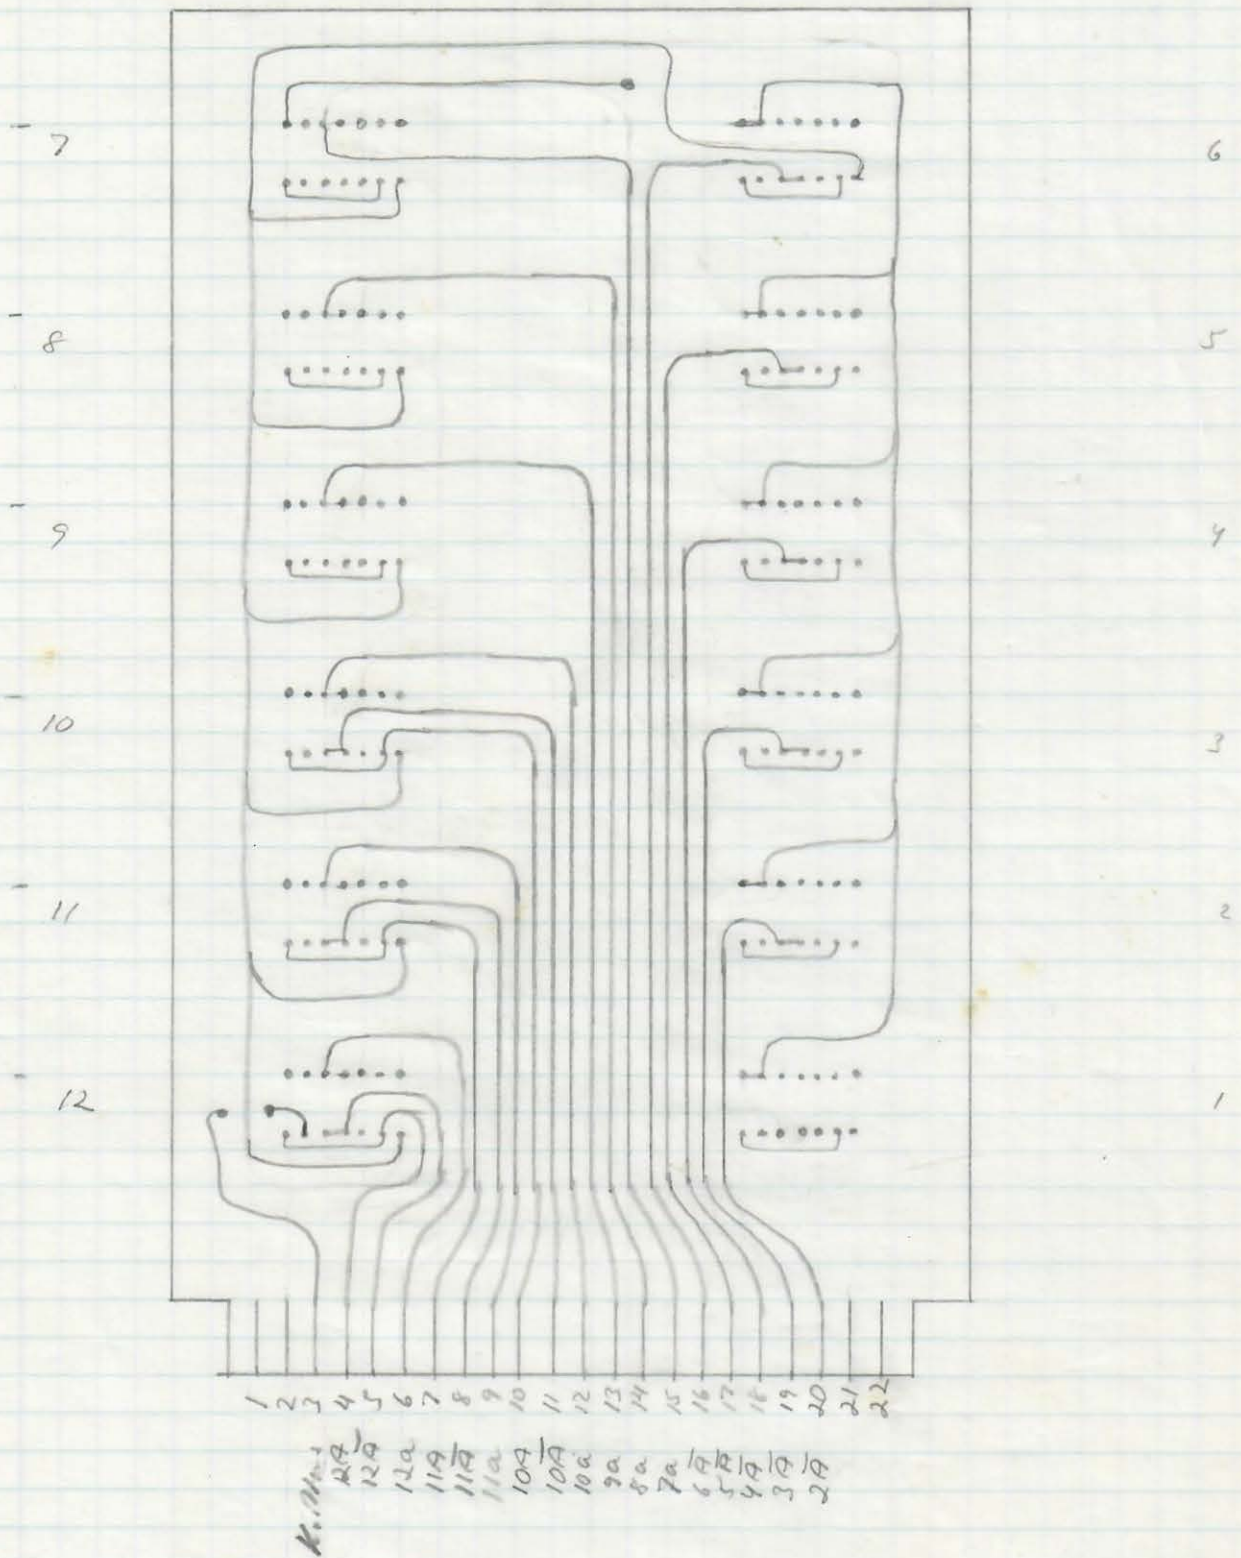

Styrning NCR

14

Slift	Färg	Till	Använd.	Slift	Färg	Till	Använd.
A			+5V	1			
B			GND	2			
C	vit	{8 C 4 L	9A	3	lila	7T	Kviller
D			9A	4	l.röd	7P	12A
E	a.färg	{8 Z 3 P	8A	5			12A
F			8A	6	svart	A10	12a
H	lila	{8 D 3 R	7A	7			11A
J			7A	8			11A
K	orange	A33	6a	9	o.färg	A28	11a
L			6A	10			10A
M	l.röd	A32	5a	11	svart	{8 X 4 K	10A
N			5A	12	vit	A9	10a
P	o.färg	A18	4a	13	grön	A35	9a
R			4A	14	blå	A26	8a
S	lila	A17	3a	15	gul	A34	7a
T	orange	7L	3A	16	blå	{8 W 3 S	6A
U	gul	A14	2a	17	grön	{8 F 3 T	5A
V	röd	7M	2A	18	gul	{8 T 3 N	4A
W	grön	A15	1a	19	orange	{8 L 3 M	3A
X	brun	7N	1A	20	röd	{8 V 3 L	2A
Y	vit	7T	Clock 30-4	21			
Z	brun	{8 E 3 K	1A	22			